

Montageanleitung für Art. 597 Wechselauge




www.gehmann.com

bei Verwendung einer einfachen Diopterscheibe



1. Diopterscheibe vom Diopter abschrauben
2. Die Überwurfmutter (1) vom Wechselauge (2) bzw. von der schwenkbaren Diopterscheibe abschrauben und von vorne über die Diopterscheibe (3) stecken. (Abb.)
Danach die Diopterscheibe wieder in den Diopter einschrauben.
3. Wechselauge bzw. schwenkbare Diopterscheibe auf die Dioterscheibe aufstecken, ausrichten und mit der Überwurfmutter festschrauben. Zum genauen Ausrichten die Überwurfmutter im Anschlag leicht lösen und in gewünschter Position wieder anziehen.
4. Wird eine Gehmann Diopterscheibe, ein 6-Farben-Polarisations- oder Kombinationsfilter etc. verwendet, muss die Klemmschraube Art.597 A verwendet werden. Ist diese Visierung mit einer Optik ausgestattet, verwendet man die Klemmschraube Art.597 B - Welche Klemmschraube für welche Artikelnummer passend ist, entnehmen Sie bitte unserem Katalog, unserer Preisliste, oder Webseite. (Siehe hierzu die Montageanleitung für Wechselauge und schwenkbare Dioterscheibe bei Verwendung von Gehmann Diopterscheiben mit und ohne Optik)
5. Um Beschädigungen beim Transport zu vermeiden, die Überwurfmutter lösen und das Wechselauge bzw. die schwenkbare Diopterscheibe abschrauben.
6. ACHTUNG! Bei Versuchen einer Selbstreparatur und Eingriffen in das System des Wechselauges, erlischt jeglicher Garantieanspruch!

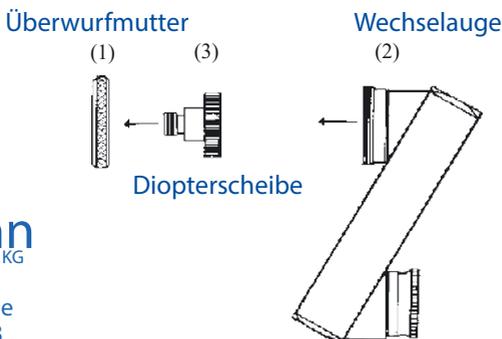

Instruction manual for art. 597 crossover rearsight prism




www.gehmann.com

when using a standard 1" sight disc




1. Remove standard disc from your rearsight
2. Unscrew locking collar from your crossover prism or your prism for 12mm sight line displacement and push over the threaded side of your standard sight disc. Now you can screw it into your rearsight again.
3. Push your crossover prism or your prism for 12mm sight line displacement on the standard disc, adjust the angle and tighten with the knurled locking collar. For an exact adjustment loosen locking collar a little bit while you are in shooting position. Then tighten again.
4. If you use a Gehmann filter without magnifier you need to have cradle art. 597 A, using a Gehmann filter with magnifier you need to have cradle art. 597 B. (See instruction manual for crossover rearsight prism and rearsight prism for 12mm sight line displacement, if using a Gehmann sight with or without magnifier.)
5. To avoid damage during transport, unscrew the knurled locking collar and remove the crossover rearsight prism or the rearsight prism for 12mm sight line displacement.
6. CAUTION!
You will lose your warranty by trying to open or repair the crossover rearsight prism or the prism for 12mm sight line displacement!

Überwurfmutter



Wechselaug

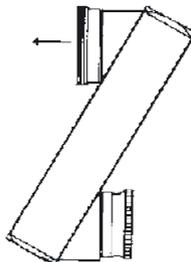

Gehmann
GmbH & Co. KG
Karlstraße 40
D-76133 Karlsruhe
P.O.Box 11 05 48
D-76055 Karlsruhe

Tel. +49/(0)721 / 2 45 45
+49/(0)721 / 2 45 46
Fax +49/(0)721 / 2 98 88
e-mail: info@gehmann.com
www.gehmann.com